


1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE I POSLUŽNA PLOČA JEDINICE

Ovom unutarnjom jedinicom može se upravljati preko poslužne ploče jedinice ili preko daljinskog upravljača.
Sadržaj naredaba za upravljanje zaustavit će se na posljednjoj zadanoj naredbi. Ako se namještena temperatura promijeni preko poslužne ploče jedinice, promijenit će se pokazivač temperature, ali ne i prikaz temperature na daljinskom upravljaču. Ako namjestite protok zraka samo na gornjem ulazu, može doći do malog protoka zraka i na donjem ulazu.

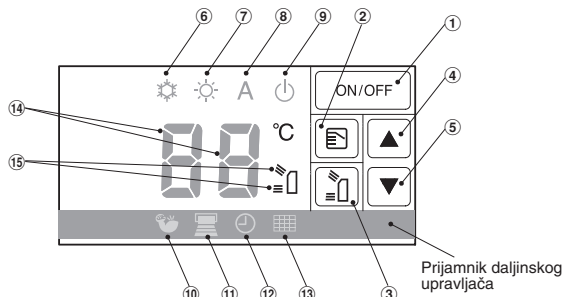


- 1 Tipka OPERATION : Tipka za stavljanje jedinice u ON/OFF položaj, isključite okazivač FILTER CHECK (provjera filtra).
- 2 Tipka MODE : Način rada (Auto→Cooling→Heating→Auto→...) (automatski rad, hlađenje, grijanje, automatski rad)
※ Funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu) : Držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 3 sekunde. (Moguće je upravljati jedinicom čak i prilikom zaustavljanja rada.) Za otkazivanje funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu) još jedanput držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 3 sekunde.
Kad je aktivirana funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu), začut ćete 3 pištava zvuka. Kad pritisnete tipku MODE (način rada) kako biste otkazali tu funkciju, začut ćete pištava zvuk, a potom nakon 3 sekunde začut ćete 3 pištava zvuka.
Tipka pokazivača neće biti u funkciji, dok je aktivirana funkcija blokade za djecu. (Kad pritisnete tu tipku, začut ćete 1 pištava zvuk).
Upravljanje daljinskim upravljačem funkcionira i tijekom aktivirane funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu).
Ako dođe do zaustavljanja protoka električne struje u sklop, doći će do otkazivanja te funkcije.
- 3 Tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) : Hlađenje, automatski rad (Upper & Lower→Upper→Upper & Lower→...) (gore i dolje, samo gore, gore i dolje) Suho (samo gore)
Grijanje (Upper & Lower→Upper→Lower→Upper & Lower→...) (gore i dolje, samo gore, samo dolje, gore i dolje)
Tijekom načina rada hlađenja : Kad se temperatura približava namještenoj temperaturi, bit će Upper (samo gore).
Tijekom načina rada zaustavljanja : Otvorite/zatvorite donju rešetku ispusta zraka. Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "CL", donja rešetka ispusta zraka nalaziti će se u zatvorenom stanju.
Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "OP", donja rešetka ispusta zraka nalaziti će se u otvorenom stanju.
- 4 Tipka TEMPERATURE (temperatura) (Gore) : Namještanje povećanja temperature za 1°C (17°C→18°C→...30°C)
- 5 Tipka TEMPERATURE (umjerenost) (Dolje) : Namještanje snižavanja temperature za 1°C (30°C→29°C→...17°C)
- 6 Pokazivač COOL i DRY (Plavi)
- 7 Pokazivač HEAT (Narančasti)
- 8 Pokazivač AUTO (Zeleni)
- 9 Pokazivač OPERATION (Zeleni)
- 10 Pokazivač HI-POWER (Zeleni)
- 11 Pokazivač FLOOR (Narančasti)
- 12 Pokazivač TIMER (Žuti)
- 13 Pokazivač FILTER CHECK (Crveni)
- 14 Pokazivač TEMPERATURE (Plavi)
- 15 Pokazivač AIR OUTLET (Zeleni)

2 PRIJE UPORABE

Priprema Filtera

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Pričvrstite filtre u vidu nastavaka (vidi pojedinih na popisu pribora).

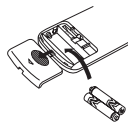

Stavljanje Baterija

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazite pritom na ispravan položaj polova (+) i (-).

Vađenje baterija

1. Skinite poklopac, a potom izvadite baterije.
2. Ponovno pričvrstite poklopac.
 - Molimo Vas da baterije zbrinjavate u skladu s mjesešnim propisima.

Postavljanje Sata

1. Pritisnite CLOCK • vrhom olovke.
Ako pokazivač timera trepti, prijedite na 2. korak.

2. Pritisnite tipku ili : namjestite vrijeme.
3. Pritisnite tipku : Pokrenite programator.

Resetiranje Daljinskog Upravljača

1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite tipku .
3. Umetnite bateriju.



3 SMJER STRUJANJA ZRAKA


1	Pritisnite tipku : Namjestite rešetkasti otvor na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku : Automatski usmjerite zrak i pritisnite ponovno za zaustavljanje.	
3	Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.	

Napomena:

- Nemojte ručno pomicati rešetku.
- Okomiti rešetkasti otvor može se automatski pozicionirati u nekim načinima rada.
- Redovito namješajte zrak tako da puše prema dolje tijekom trajanja načina grijanja, a ako namješate usmjeravanje zraka daljinskim upravljačem, povijest primanja će se zadržati, ali gornji rešetkasti otvor neće raditi.
- Ako promijenite protok zraka na gore/dolje ili puhanje prema gore, provest će se usmjeravanje zraka.
- Tijekom načina rada FLOOR WARMING OPERATION (način rada zagrijavanja poda) zrak će se ispuštati samo prema dolje i ne može se daljinskim upravljačem namjestiti usmjeravanje zraka.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- 1 Odašiljač infracrvenih signala
- 2 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 3 Tipka biranja načina rada (MODE)
- 4 Tipka temperatur e (TEMP)
- 5 Tipka brzine ventilatora (FAN)
- 6 Tipka za okretanje rešetke (SWING)
- 7 Tipka za namještanje rešetkastog otvora (FIX)
- 8 Tipka za uključivanje programatora (ON)
- 9 Tipka za isključivanje programatora (OFF)
- 10 Tipka za automatsko isključivanje (SLEEP)
- 11 Tipka za postavljanje (SET)
- 12 Tipka za brisanje (CLR)
- 13 Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)
- 14 Tipka jedan pritisak (ONE-TOUCH)
- 15 Tipka za veliku snagu (HI-POWER)
- 16 Tipka za ekonomičan rad (ECO)
- 17 Tipka za tihi rad (QUIET)
- 18 Tipka za ugodan noćni rad (COMFORT SLEEP)
- 19 Tipka za resetiranje filtra (FILTER)
- 20 Tipka za resetiranje sata (CLOCK)
- 21 Tipka za provjeru (CHK)
- 22 Tipka za način rada zagrijavanja poda (FLOOR)

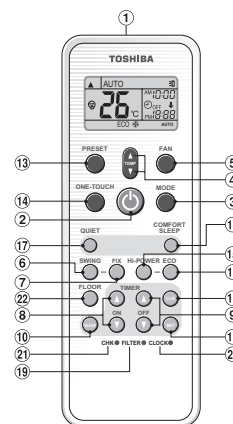

5 ONE-TOUCH

Pritisnite tipku "ONE-TOUCH" za potpuni automatski rad koji je prilagođen tipičnim preferencama potrošača u vašoj regiji. Prilagođene postavke upravljaču temperaturom jačine struje zraka, smjerom strujanja zraka i ostalim postavkama koje vam omogućuju promjene kontakta pomoću tipke "ONE-TOUCH". Ako biste željeli drugačije postavke možete ih odabrati iz mnogih drugih funkcija rada na svojoj Toshiba jedinici.

Pritisnite tipku : Pokrenite uređaj.

6 NAČIN RADA AUTOMATSKI RAD / HLAĐENJE (SUHO) / GRIJANJE

1. Pritisnite : Odaberite A. Cool , Dry , Heat (hlađenje, suho, grijanje).
2. Pritisnite tipku : Namjestite željenu temperaturu.
Min. 17°C, Maks. 30°C.
3. Pritisnite tipku : Odaberite postavku AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , ili HIGH .

- ※ AUTOMATIC OPERATION : Automatski odaberite način rada hlađenja ili grijanja.
- ※ U načinu rada DRY OPERATION (način rada suho) ne može se odabrati volumen zraka.

7 RAD PRI VELIKOJ SNAZI

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i protoka zraka za brže načine rada automatski rad, hlađenje ili grijanje (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

8 NAČIN RADA ZAGRIJAVANJA PODA

Grijanje će raditi samo s ispuhivanjem zraka prema dolje. Temperatura ispušta zraka bit će viša od uobičajene.

9 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje sobne temperature radi uštede energije (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Način rada hlađenja; interna namještena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj svakih 2 sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Kod načina rada grijanja interna namještena temperatura će se smanjiti.

10 RAD PROGRAMATORA

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

	Namještanje vremena uključivanja programatora	Namještanje vremena isključivanja programatora
1	Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme uključivanja.	Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme isključivanja.
2	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.
3	Pritisnite tipku : Isključite programator.	Pritisnite tipku : Isključite programator.

Dnevni timer omogućuje korisniku da postavi timere za uključivanje i isključivanje te će se aktivirati svakog dana.

Namještanje dnevnog programatora

1	Pritisnite tipku : Podešavanje programatora za uključivanje.	3	Pritisnite tipku .
2	Pritisnite tipku : Podešavanje programatora za isključivanje.	4	Pritisnite tipku : kad počne treperiti oznaka (ili).

- Tijekom aktiviranosti dnevnog programatora naznačene su obje strelice (i).

Napomena:

- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.
- Pritisnite tipku za otkazivanje rada dnevnog programatora.

11 PROGRAMIRANJE

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

- Odaberite željeni način rada.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku sve dok ista ne prestane treptati i dok se ne pojavi oznaka .
- Pritisnite tipku : Pokrenite programirani rad.

12 TIHI RAD

Za tihi rad s vrlo malom brzinom ventilatora (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: U određenim uvjetima tihi rad (QUIET) možda neće pružiti prikladno hlađenje ili grijanje zbog smanjenja jačine zvuka.

13 UGODAN NOĆNI RAD

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok zraka i automatski isključite uređaj (OFF) (Osim u režimu SUHO).

- Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje
- Pritisnite tipku za otkazivanje ugodnog noćnog rada.

Napomena: Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za jedan stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

14 PROGRAMATOR

Za pokretanje funkcije operatora (za isključivanje).

- Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.
- Pritisnite tipku za otkazivanje automatskog isključivanja programatora.

15 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE

Za automatsko ponovno pokretanje klima uređaja nakon oporavka od nestanka struje.

Namještanje

- Pritisnite i držite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste postavili način rada (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).
- Pritisnite i držite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste prekinuli rad (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).

16 RESETIRANJE FILTRA

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

vjetlo FILTER svijetli; filter mora biti očišćen.

Da biste isključili svjetlo, pritisnite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici ili tipku FILTER na daljinskom upravljaču.

Napomena: Pokazivač filtra uključuje se nakon otprilike 1.000 sati.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

17 SAMOČIŠĆENJA (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

Čišćenje

Ta se funkcija koristi za unutarnje sušenje klimatizacijskog uređaja radi smanjenja razvoja plijesni itd. u njemu.

- Kada se jedinica isključi nakon najmanje 10 minuta hlađenja ili sušenja, automatski se pokreće operacija čišćenja i uključuje se indikator TIMER na zaslonu jedinice.

Trajanje čišćenja

- Ako je jedinica hladila ili sušila najmanje 10 minuta, čišćenje traje 30 minuta.

Napomena:

- Postupak SAMOČIŠĆENJA tvornička je postavka.
- Kako otkazati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Priilikom otkazivanja začut ćete 4 pištava zvuka.
- Kako aktivirati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Potom ćete začuti 4 pištava zvuka, a kontrolna lampica će treptati 5 sekundi.

18 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

- Zaštitna značajka od tri minute : Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.
- Predgrijanje : Zagrijavajte jedinicu 5 minuta prije početka puhanja toplog zraka.
- Regulacija toplog zraka : Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
- Automatsko odmrzavanje : Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
- Kapacitet grijanja : Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
- Nakupljanje snijega : Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
- Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

Rad	Temp.	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
		RAS-10, 13, 18SAV Series	
Grijanje		-15°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje		-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho		-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

※ U svezi višestrukih spojeva molimo Vas da se obratite prodavaču ili da pogledate katalog.

19 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
<ul style="list-style-type: none"> Isključen je glavni prekidač napajanja. Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje. Prekid napajanja električne energije. Namješten je programator. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtri su blokirani zbog prašine. Temperatura nije ispravno namještena. Otvoreni su prozori ili vrata. Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. Brzina ventilatora je preniska. Način rada je DRY (suho).

Napomena: Ako dođe do nepravilnog rada proizvoda, šifra nepravilnosti (2 brojke) pojavit će se na zaslону poslužne ploče jedinice. Molimo obratite se prodavaču.

U slučaju višestrukih spojeva

- Provjerite razlikuje li se način rada od odabranih načina rada za jedinice u ostalim prostorijama (Ne mogu se vršiti sljedeće kombinacije načina rada : COOL i HEAT (hlađenje i suho), DRY i HEAT (suho i grijanje)).
- Odaberite isti način rada kao i za ostale prostorije.

20 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

- Vrhom olovke pritisnite i držite tipku CHK • na daljinskom upravljaču. Na zaslону će biti prikazano "00".
- Pritisnite tipku MODE tijekom držanja tipke CHK •. Na zaslону će biti prikazano "B", "00" a klima-uređaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju.

Napomena:

- Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
- Daljinska kontrola A nema prikaz "A".
- Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

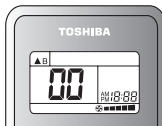

Postavljanje jedinice B.

Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) dulje od 20 sekundi. Kad se A postavljanje prebaci na B postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova, a kontrolna lampica trepti 5 sekundi.
Kad se B postavljanje prebaci na A postavljanje : začut ćete 5 pištavih zvukova.

21 PRILAGODBA SVJETLINE ZASLONA POSLUŽNE PLOČE JEDINICE

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka), a potom pritisnite tipku MODE (način rada) 3 puta zaredom (Uključit će se sve lampice na zaslону poslužne ploče jedinice).
(U tom trenutku molimo pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka))
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) na zaslону poslužne ploče jedinice, a potom pritisnite tipku TEMPERATION (umjerenost) (Gore), (Dolje) za odabir željene svjetline.
- O svjetlini će se odlučiti kad se odvoji tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) na zaslону poslužne ploče jedinice.
Iako je pokazivač temperature isključen, ako pritisnete tipku za temperaturu (gore) i (dolje), na zaslону će se pojaviti namještena temperatura, a potom možete prilagođavati temperaturu.
10 sekundi nakon prestanka pritiska na tu tipku naznaka temperature će se isključiti.

Možete prebacivati između 4 stupnja svjetline.

	Pokazivač temperature	Ostale lampice
1	Uobičajeno	Uobičajeno
2	Tamno	Tamno
3	Isključeno	Tamno
4	Isključeno	Isključeno

22 PREBACIVANJE REŠETKE ISPUSTA ZRAKA NA STABILNO VRIJEME (SAMO HLAĐENJE)

Tijekom trajanja načina rada hlađenja, kad se temperatura približi sobnoj temperaturi, ispuh zraka početi će ispuhivati zrak prema gore samo ako je namješteno ispuhivanje prema gore.

Želite li zadržati ispuhivanje prema gore/dolje, postupite na sljedeći način : Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi) (začut ćete 4 pištava zvuka, a potom će na 5 sekundi zasvijetliti oznaka "1" na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).

Za povratak na prethodno stanje još jedanput pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispusta zraka) dulje od 10 sekundi (tijekom tog vremena začut ćete 4 pištava zvuka, a potom će na 5 sekundi treptati oznaka "0" na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).

23 ODRŽAVANJE REŠETKE USISA ZRAKA

Operite rešetku usisa zraka vodom pomoću mekane spužve ili ručnika.

- Dobro je osušite u zasjenjenom području nakon pranja.
- Izbijajte tvrdokornu prljavštinu neutralnim kuhinjskim sredstvom za pranje posuđa, pa isperite vodom (Ne koristite se žičanom vunom).
- Ne pritišćite snažno prednju ploču. Mogla bi napuknuti.